Verpackung
Karton 100 Stück
Palette 2.400 Stück

Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand “K” sowie die Montageplattenhöhe “H” zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel “Zubehör” auf Seite 354.

Die Tabellen “Bohrbild und Befestigung” auf Seite 47 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

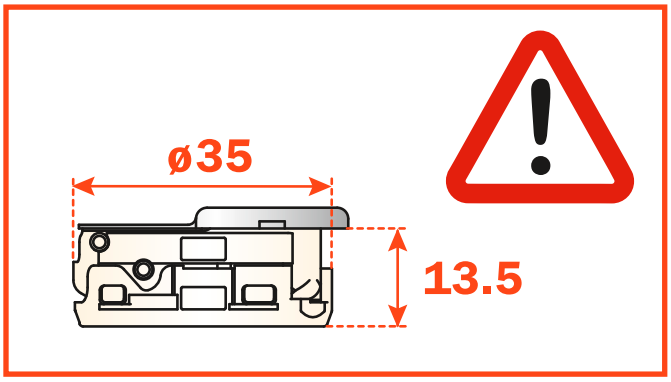

Kröpfung **0**

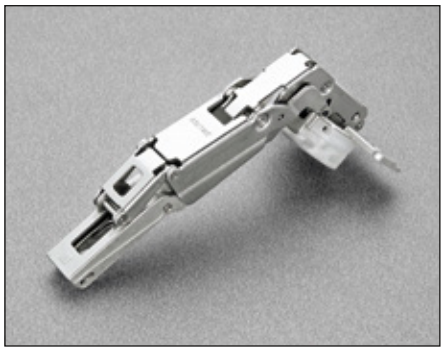

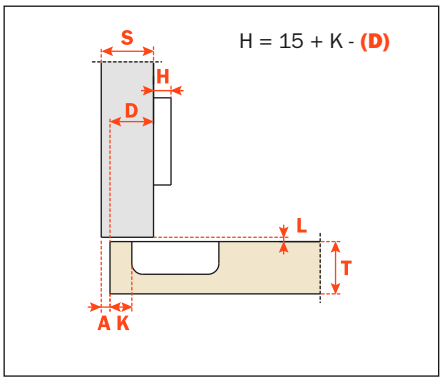

C2_MAD9

Kröpfung **5**

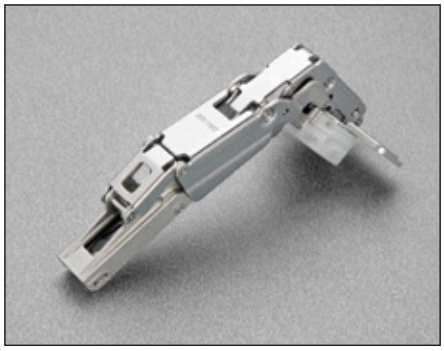

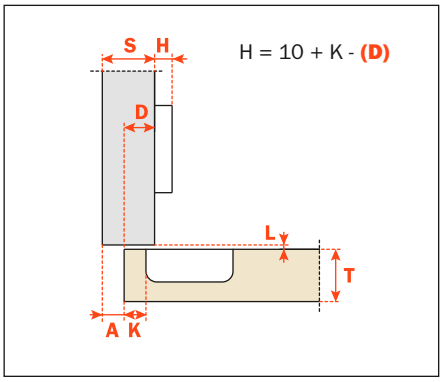

C2_MDD9

Kröpfung **9**

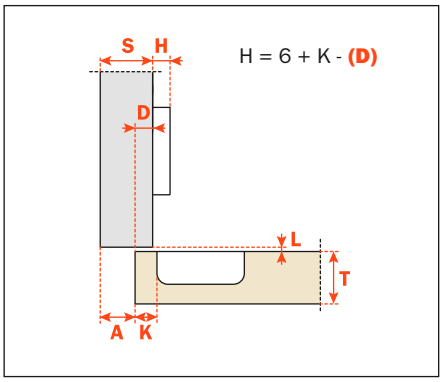

C2_MGD9

Kröpfung **17**

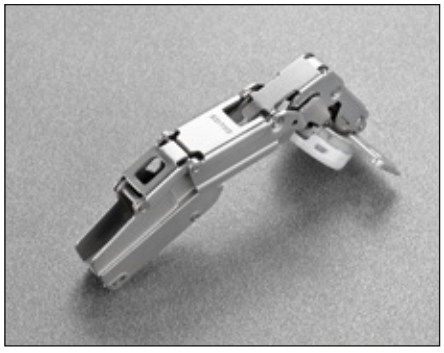

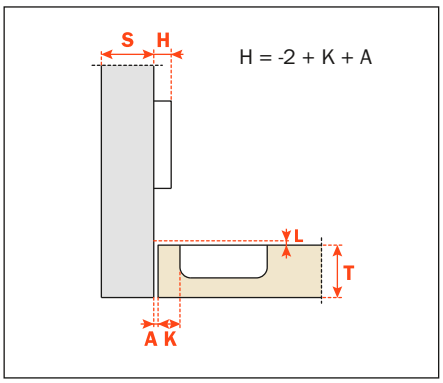

C2_MPD9