



Un!ca
SALICE

Un!ca



Die verdeckte Führung Unica mit Vollauszug vereint in einem gleichen Mechanismus die gedämpfte Schließung Smove, die traditionelle Öffnung und die Push-Öffnung für grifflose Möbelfronten. Die Funktion der Führung ist vollständig mechanisch und integriert.

Die Führung ist in zwei Versionen verfügbar:

- mit Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion (siehe Seite 20)
- mit Befestigung der Schublade mit Clip (siehe Seite 22)



Öffnung ohne Griff

Die Schublade drücken, um sie zu öffnen.



Die Schublade öffnet sich ca. 5 - 10 cm.




Die Schublade herausziehen.



Geöffnete Schublade.



Schließung mit dämpfendem Effekt.

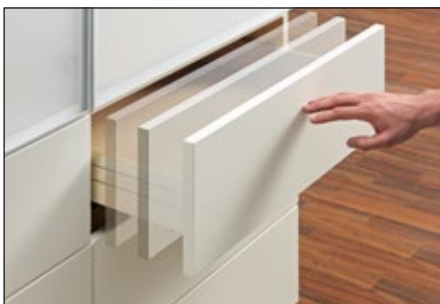

Öffnung mit Griff

Den Griff ziehen, um die Schublade zu öffnen.





Geöffnete Schublade.



Schließung mit dämpfendem Effekt.




Führungsbefestigung Vollauszug für Möbelseitenteil

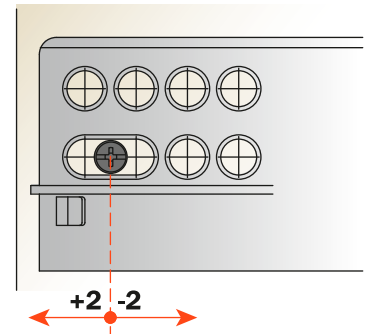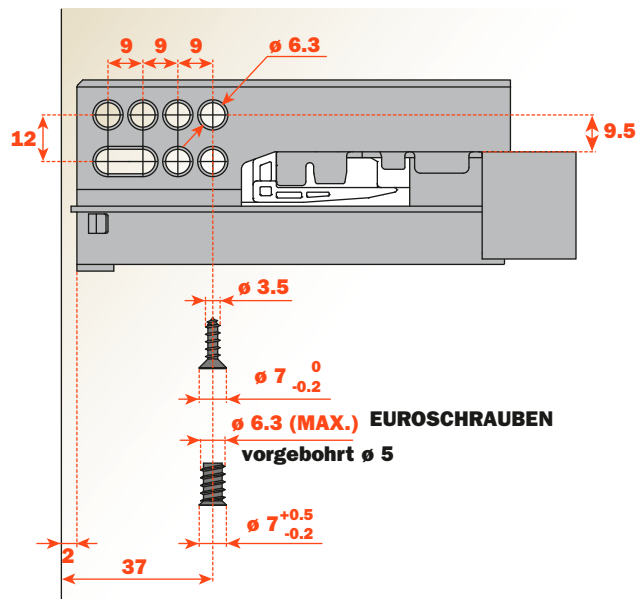


Die ovale Nut erlaubt die Höhenverstellung der Schublade. Dank dieser Nut ist die Ausrichtung der Frontblende von Kommoden mit inneliegenden Schubladen oder mit Futura Push möglich.


Befestigungsbohrungen zur Positionsbestimmung der Führungen an der Möbelseite. Vollauszug

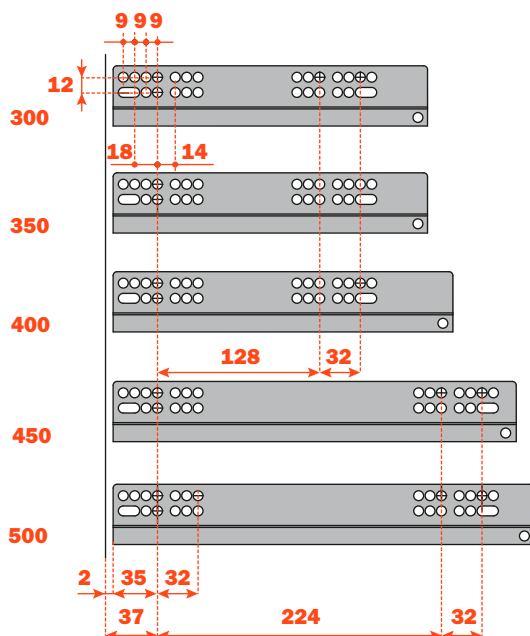

Für die Push-Funktion ist unbedingt der Wert A = 2,5 mm erforderlich. Dieser Wert wird erreicht bei der Positionierung der Führung im Abstand von 37 mm von der Möbel-Innenkante.

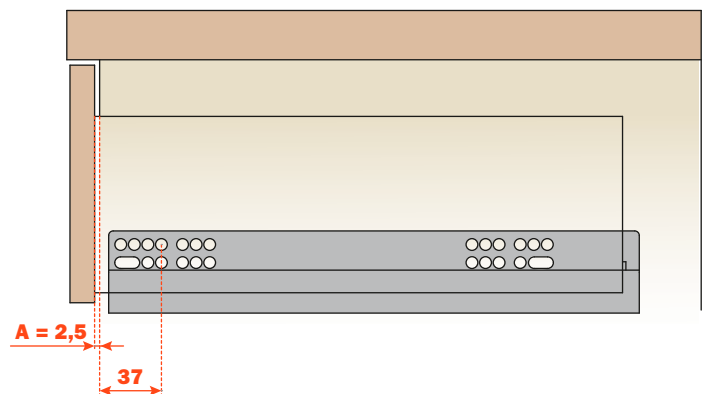

Detail des hinteren zusätzlichen Befestigungslochs

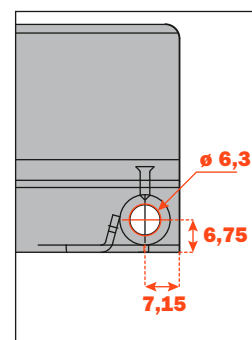

Vorbereitung der Schublade

Vorbereitung der Schublade: Legende


Kommode

SP = Dicke der Schublade

LN = Nominale Länge der Führung

PM = Möbeltiefe


X = Innenmaß des Möbels

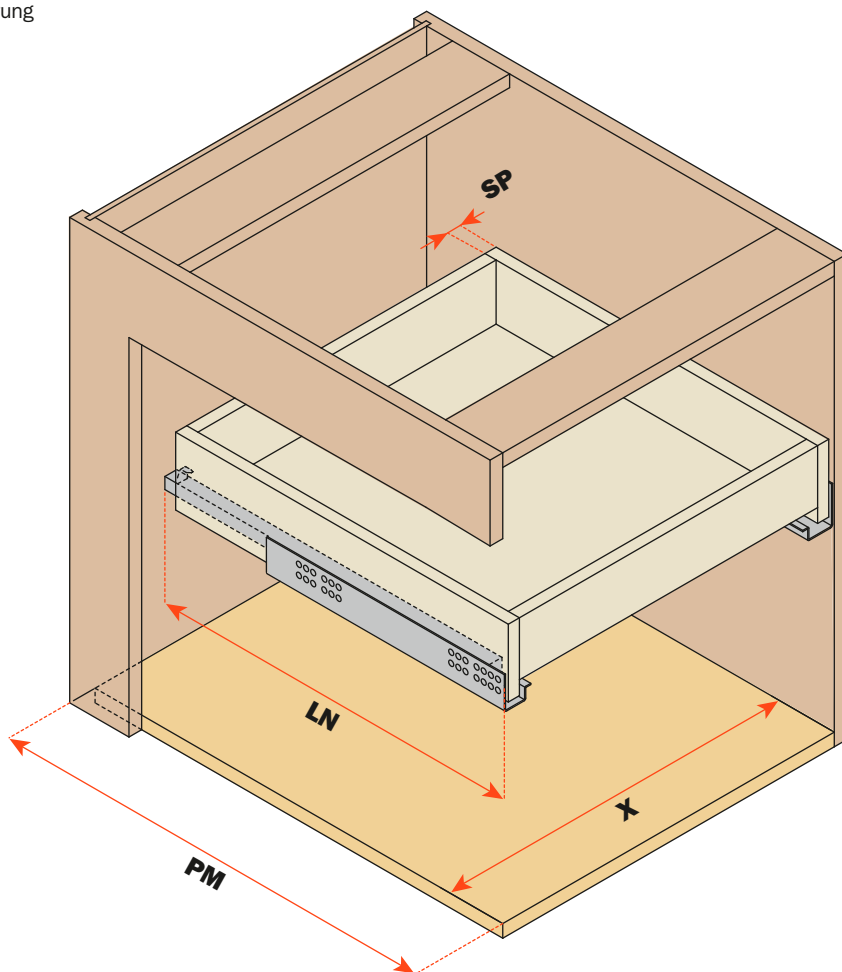

Abmessungen der Schublade

LC = Länge der Führung - 10 mm

X - 41 = Innenmaß der Schublade

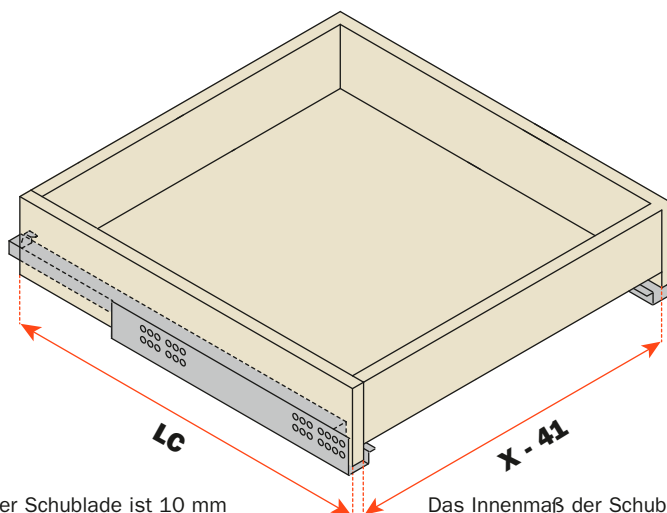


Die Länge der Schublade ist 10 mm weniger als die Länge der Führung

Das Innenmaß der Schublade ist 41 mm weniger als das Innenmaß des Möbels


Bohrmaße der Schublade

Schublade mit Frontblende - drei Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen

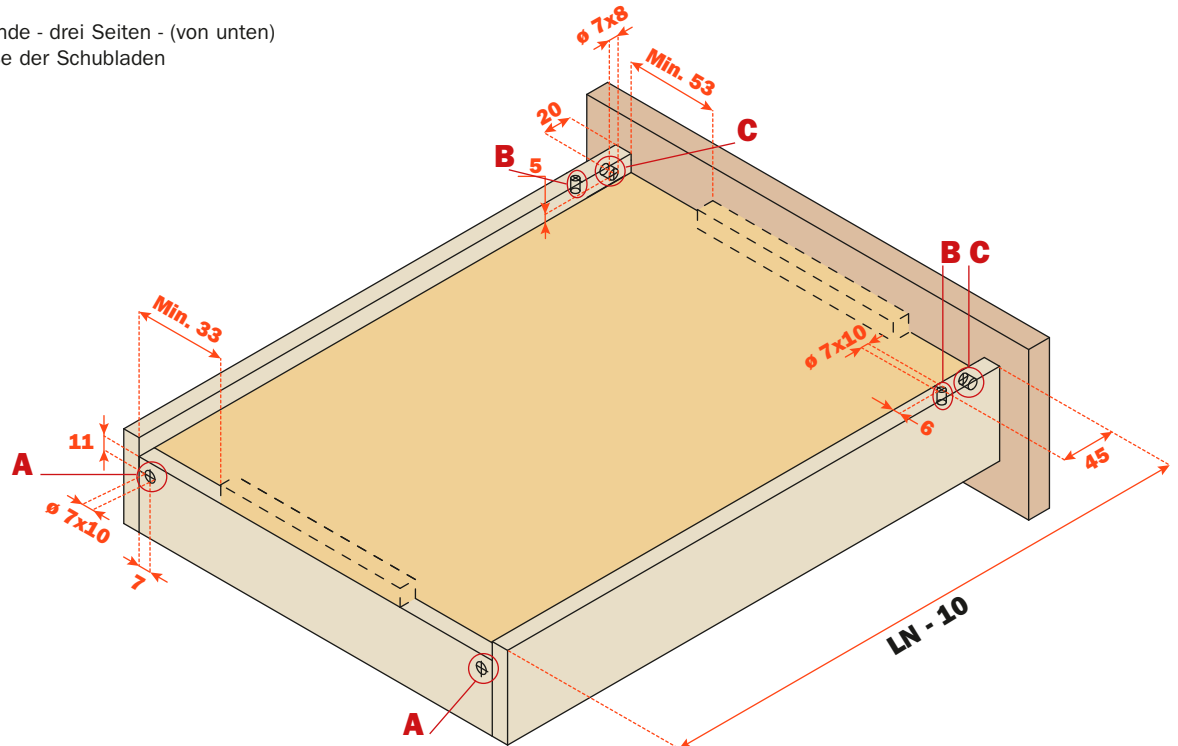

Bohrmaße der Schublade




Schublade ohne Frontblende - vier Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen

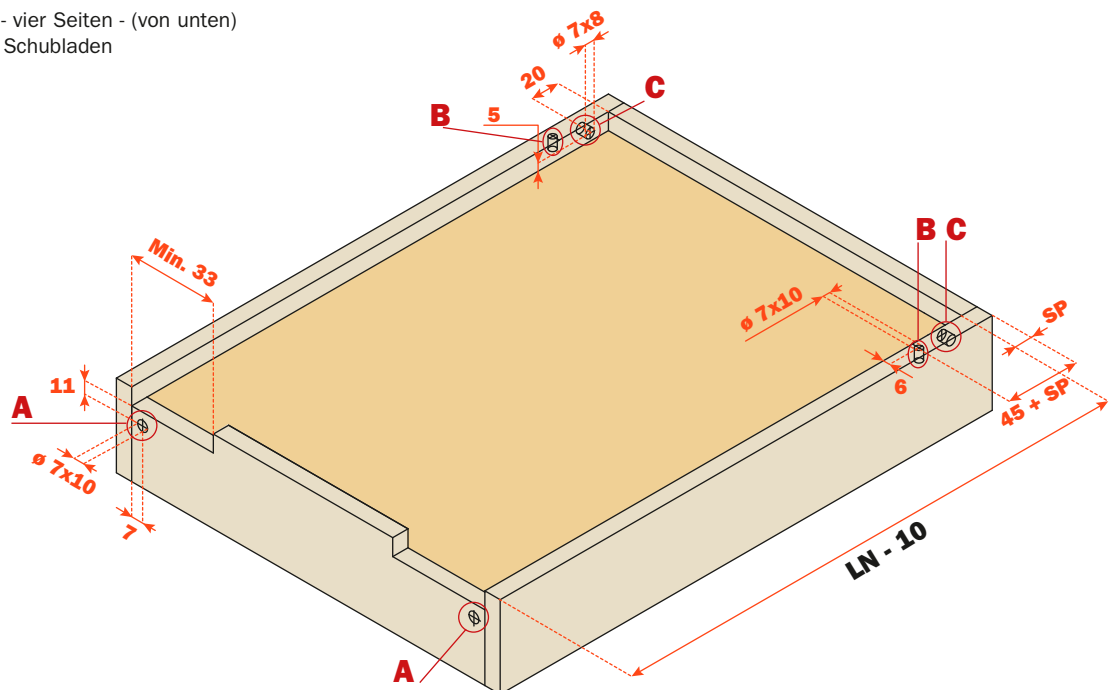

Hinterer Zapfer



Mitnehmerstift

Antiklipsicherung

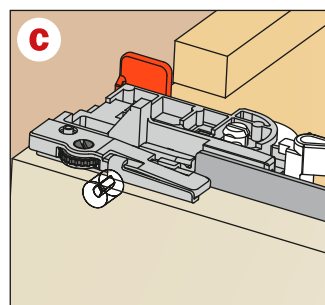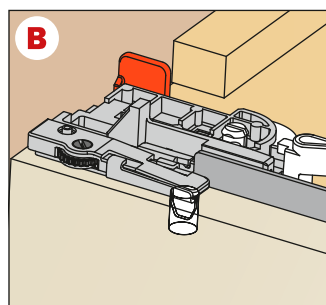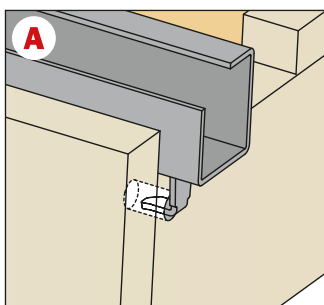



Befestigung des Stiftes für Antikippssicherung

Lieferbar auf allen Führungen


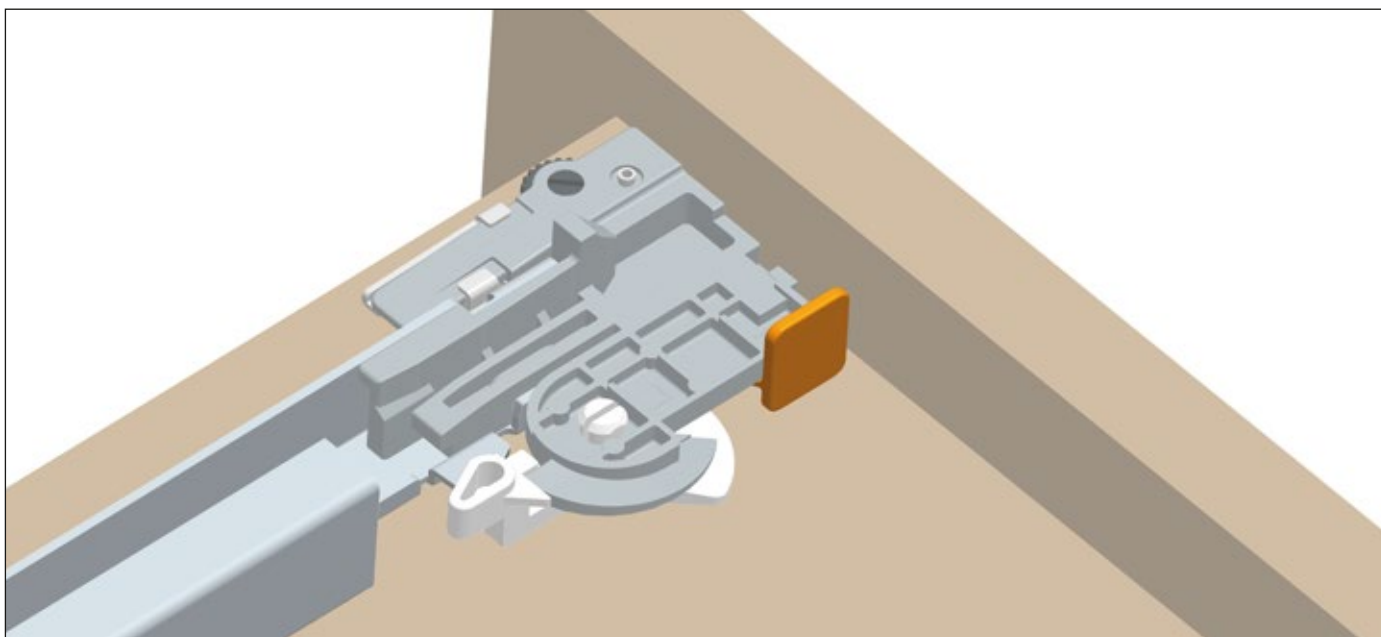
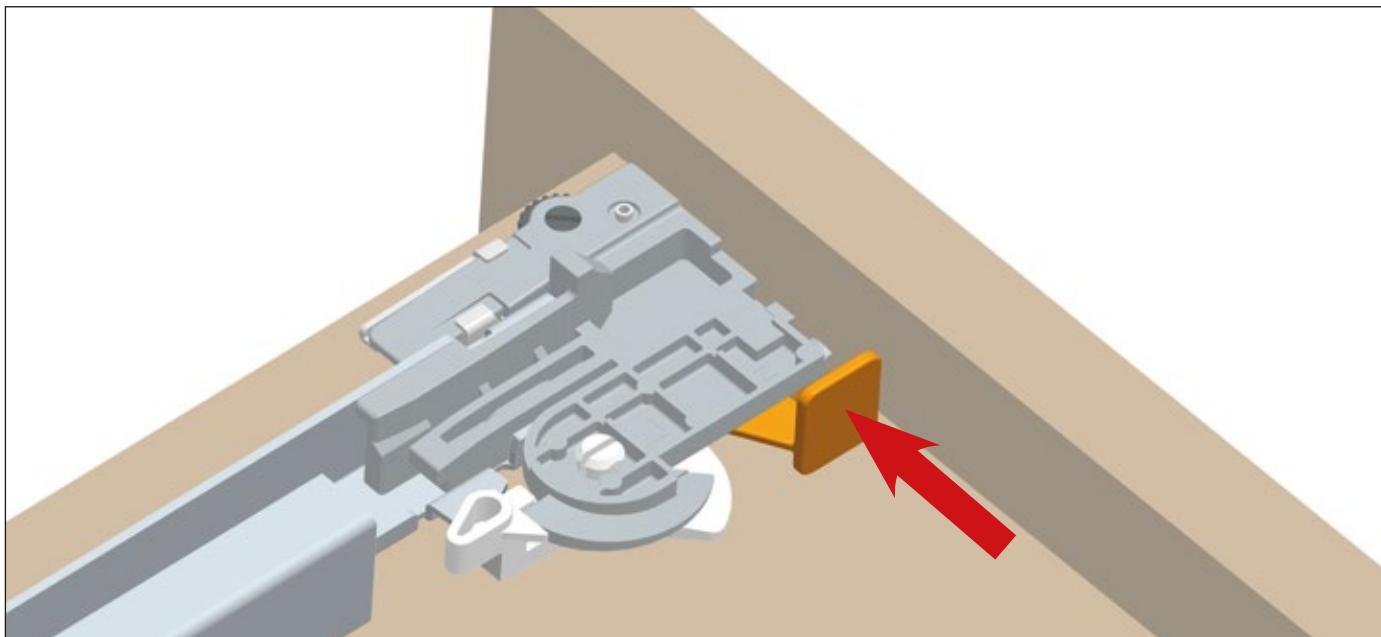


Höhenverstellung +3 mm

Nullstellung des Hebels für die Höhenverstellung.


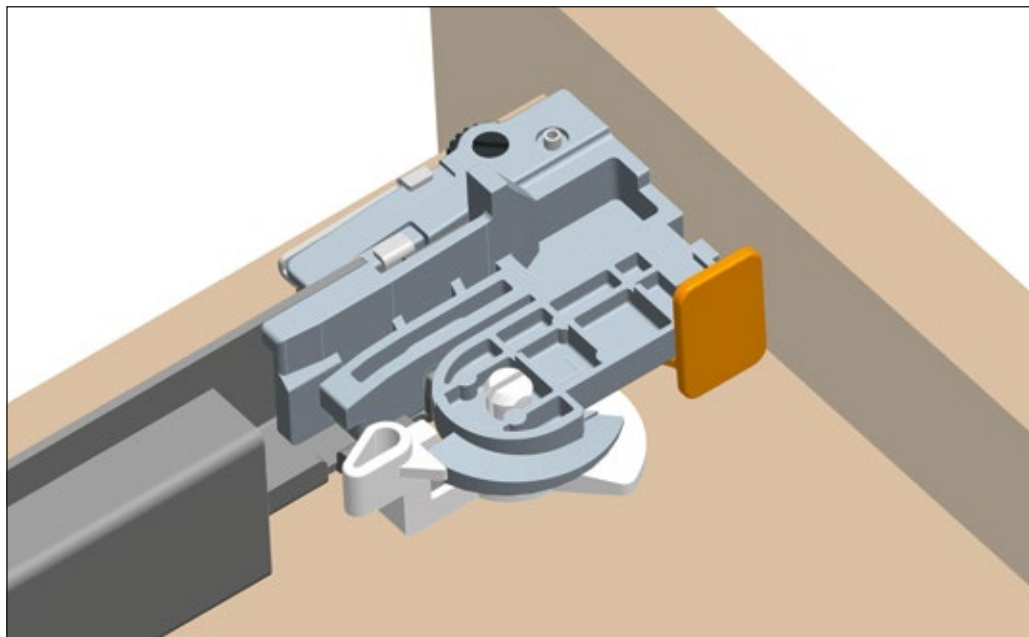
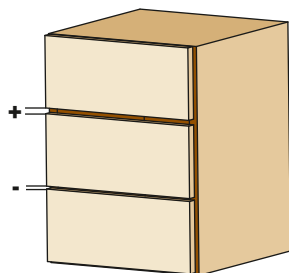


Bei Verdrehung des Hebel gegen die Frontblende der Schublade, wird eine Höhenverstellung von bis + 3 mm erreicht. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

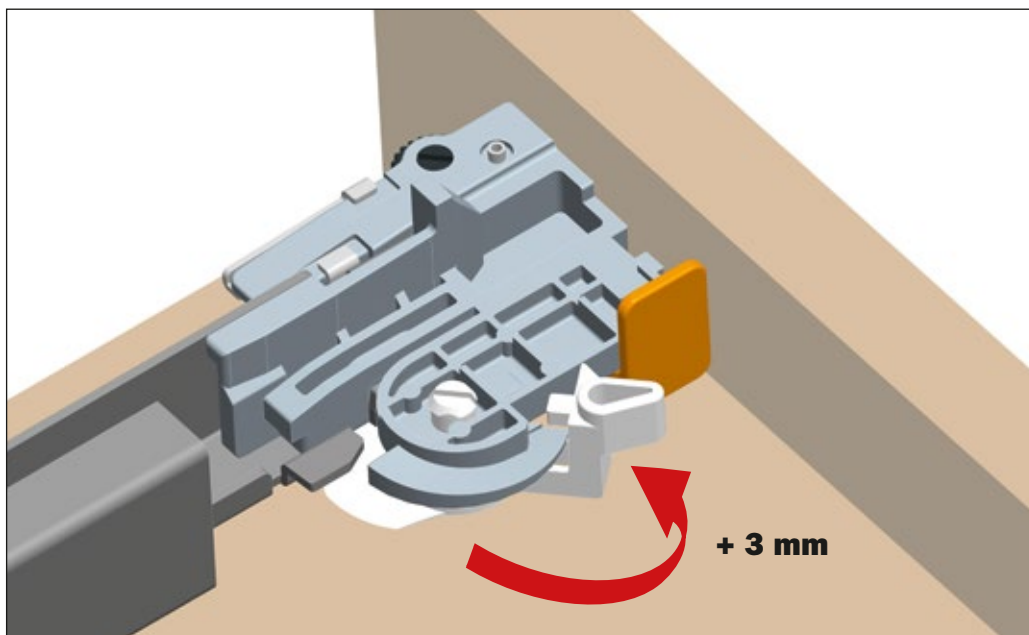
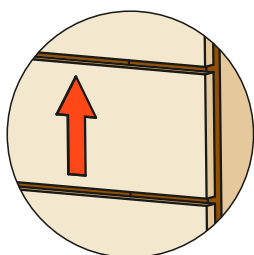
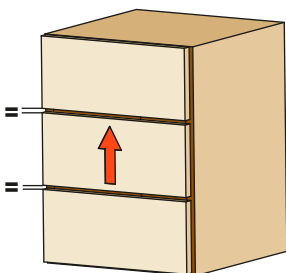


Tiefenverstellung +2 mm -2 mm

Das schwarze Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu erweitern. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

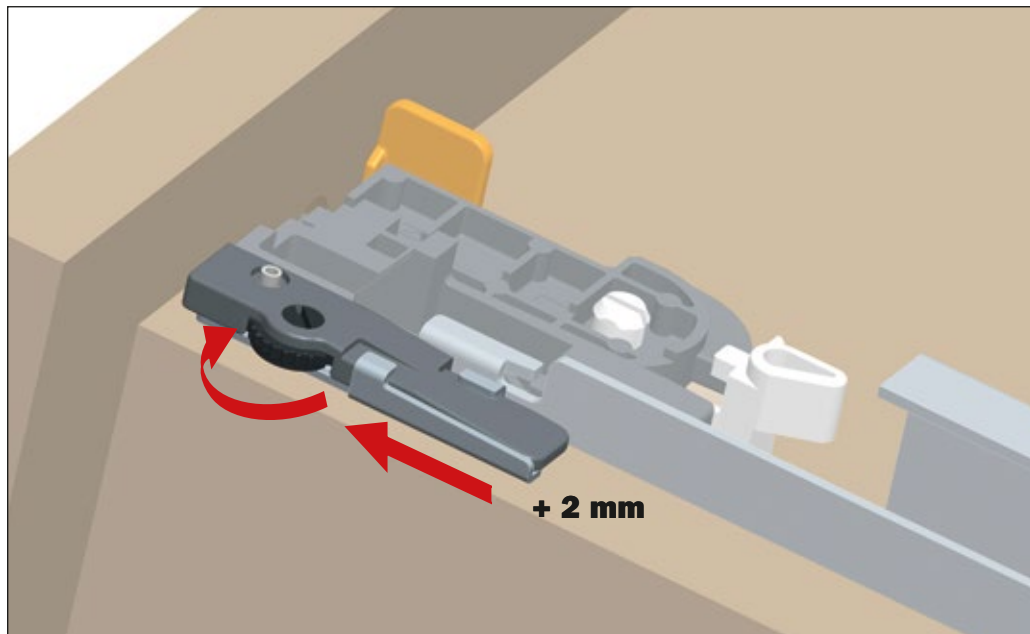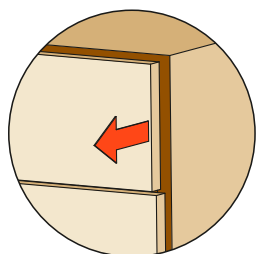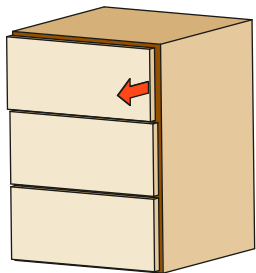


Das schwarze Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu vermindern. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

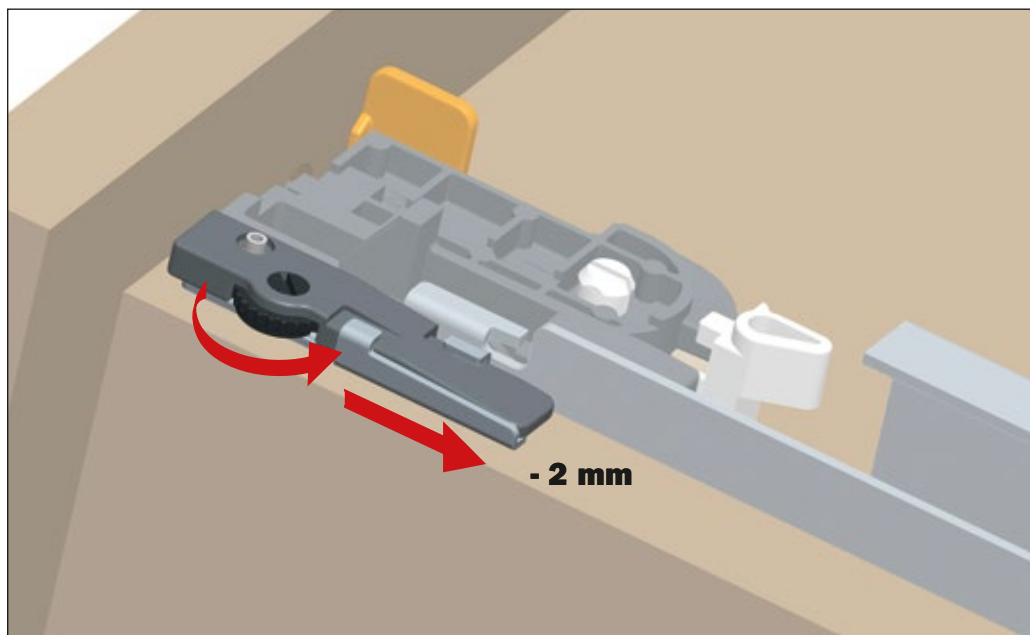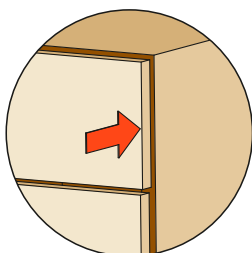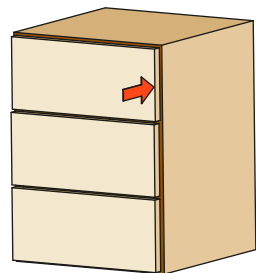


Bohrmaße der Schublade

Schublade mit Frontblende - drei Seiten -
(von unten)

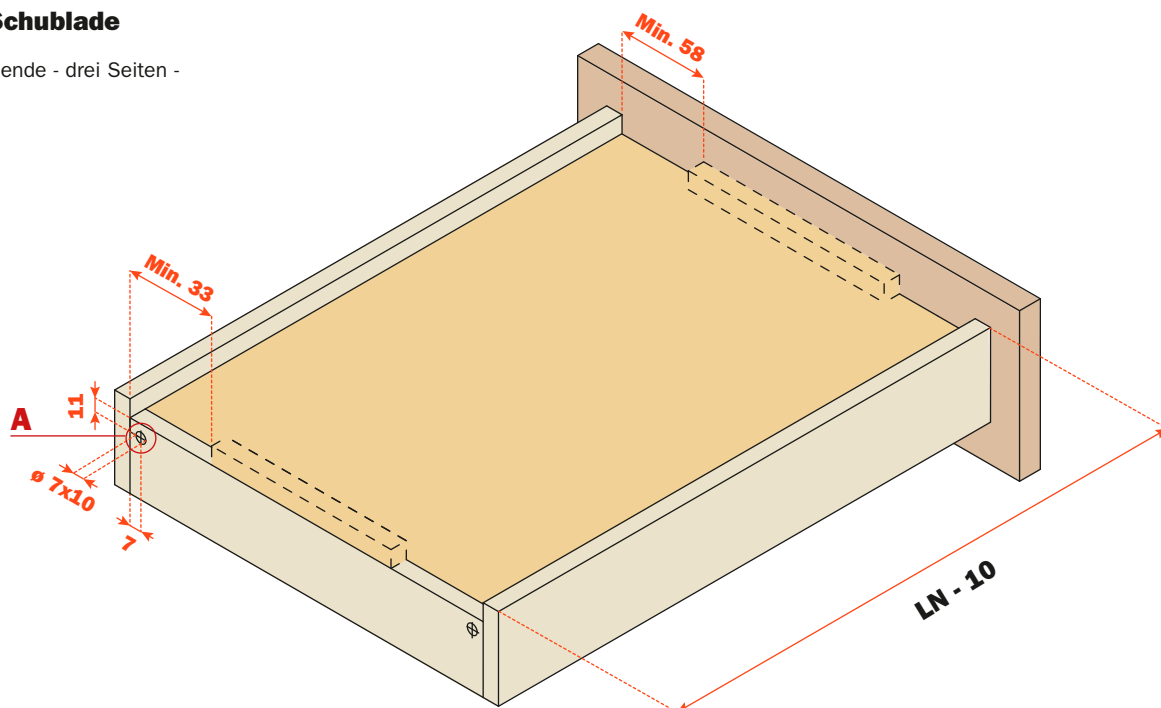


Bohrmaße der Schublade




Schublade ohne Frontblende - vier Seiten -
(von unten)

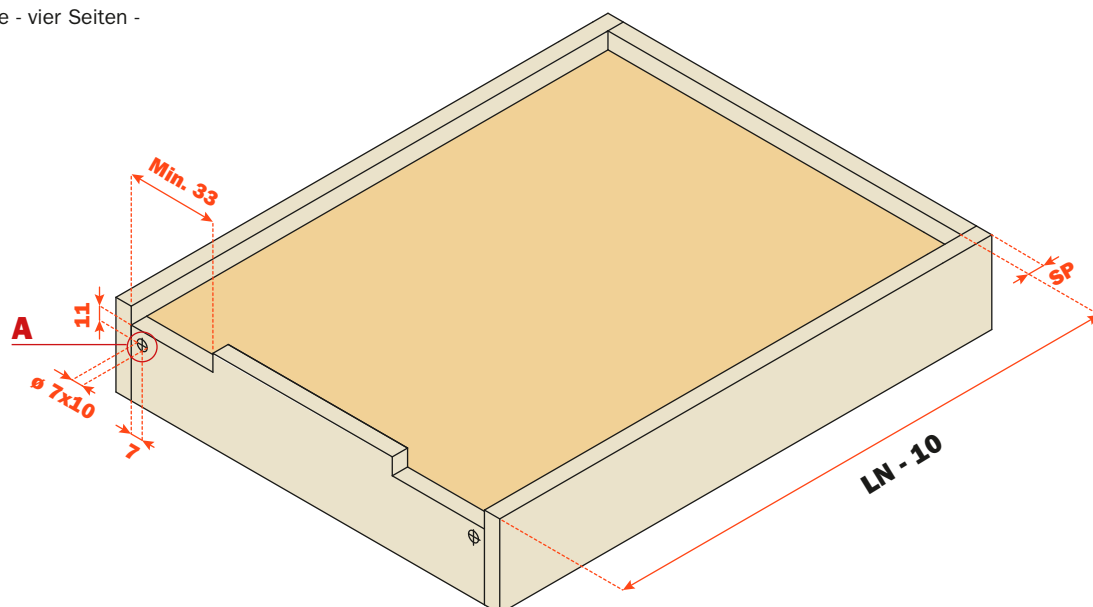

Hinterer Zapfer


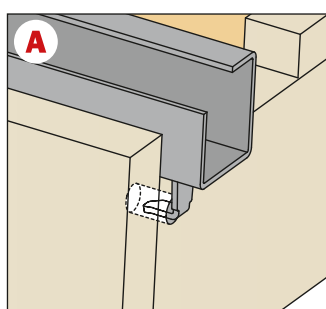


Clipbefestigung

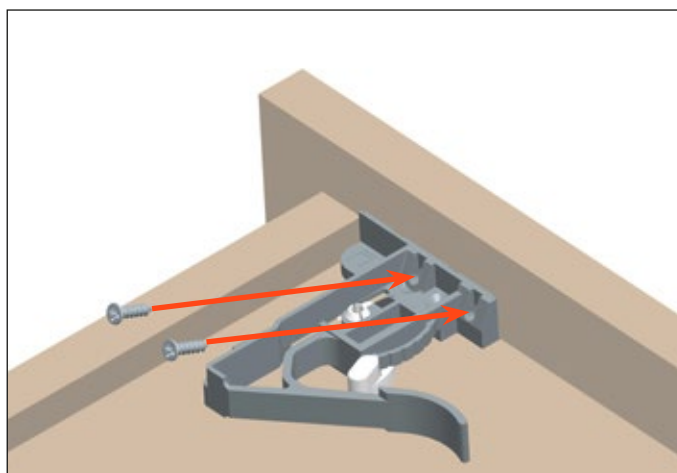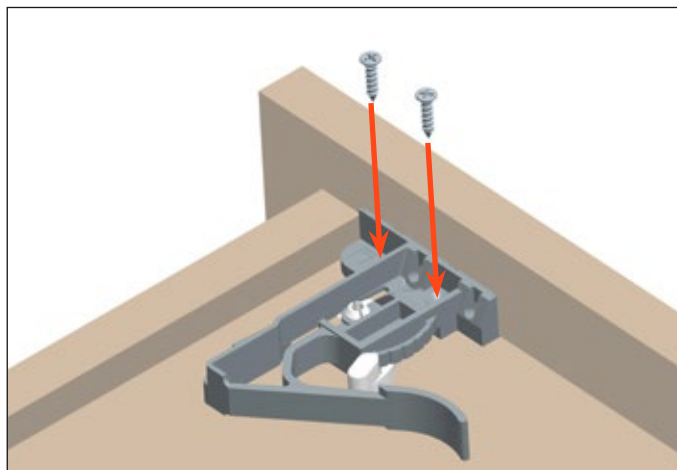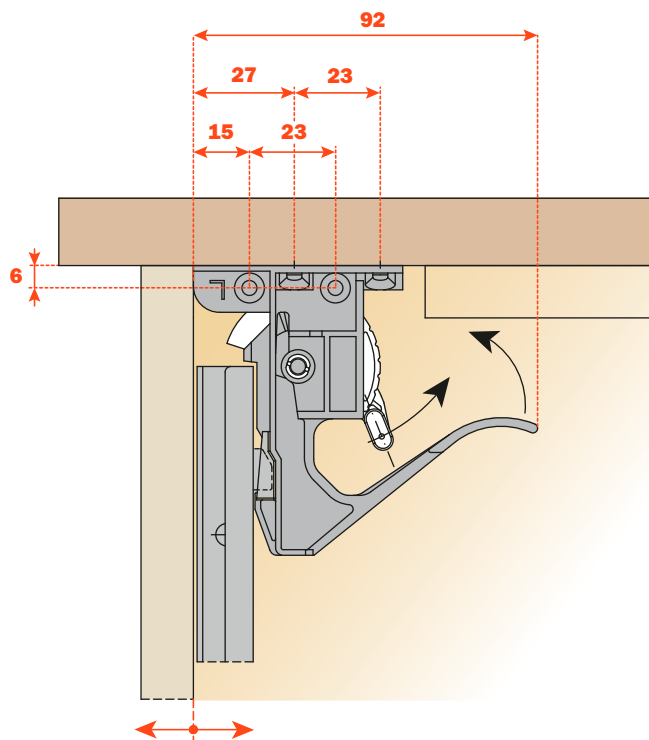

Verstellung der Schublade

Höhenverstellung der Schublade (+ 2,5 mm) mittels gekennzeichnetem Hebel

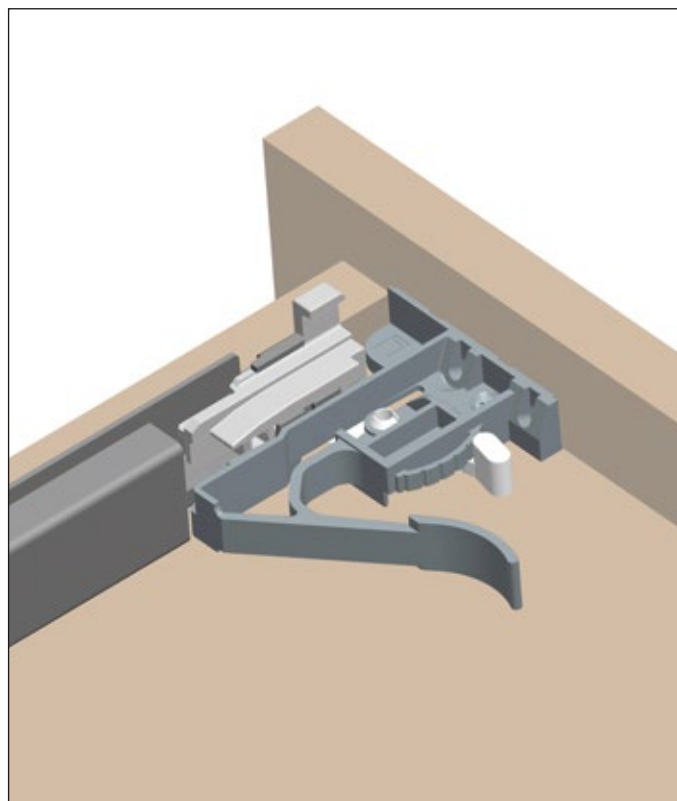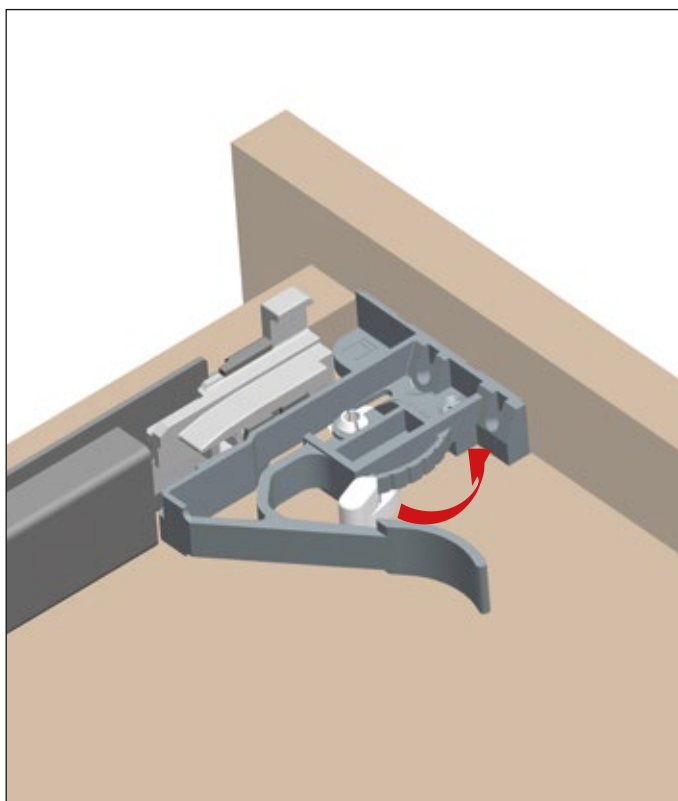

Die 3 Verstellungen ermöglichen:

- die Schubladen bündig miteinander anzugleichen;
- die Schubladen bündig mit dem Möbel anzugleichen.




Merkmale und Vorteile des Clips:

- für alle Führungen mit Vollauszug entwickelt
- die 3 Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden
- patentiertes System für die Demontage der Schublade, sowohl durch die Frontblende als auch die Seiten der Schublade ausführbar
- Clip aus Kohlenstoff-Faser für Leichtigkeit, Beständigkeit und Härte

Montage des Clips

Den Clip links und rechts am vorderen Teil der Schublade positionieren.


Mit Schrauben am Boden oder auf der Frontblende der Schubladen befestigen, wie in folgenden Bildern gezeigt.

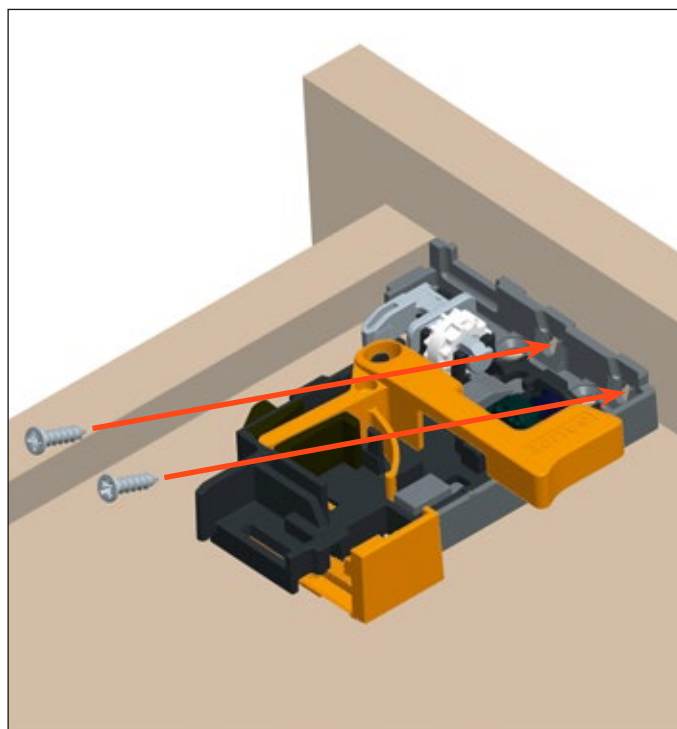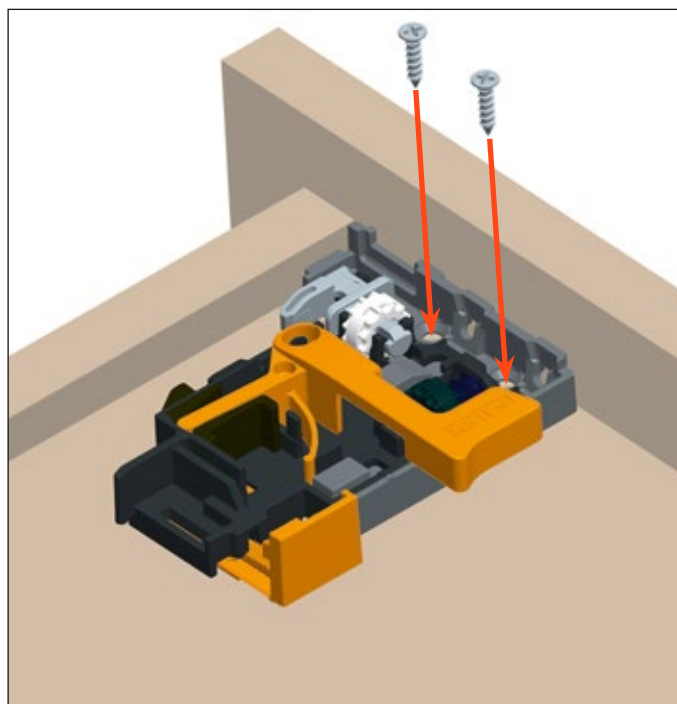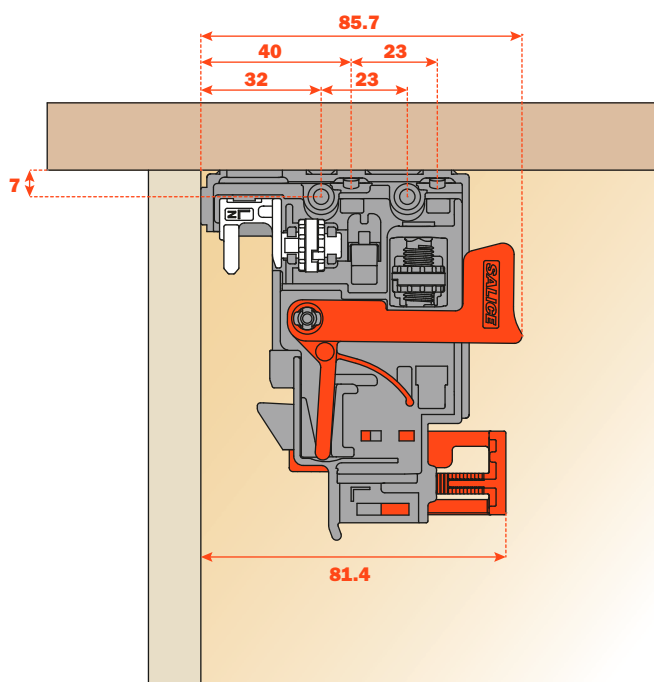


mit 3 dimensionalem Verstellclip - Demontage

Mit dem neuen patentierten Clipsystem kann die Schublade sowohl von der Vorderseite als auch über die Seiten demontiert werden.

Vorderseitige Demontage: unter die Front der Schublade greifen und die orangenen Hebel nach vorne ziehen, wie auf der Zeichnung abgebildet und die Schublade nach vorne entnehmen.


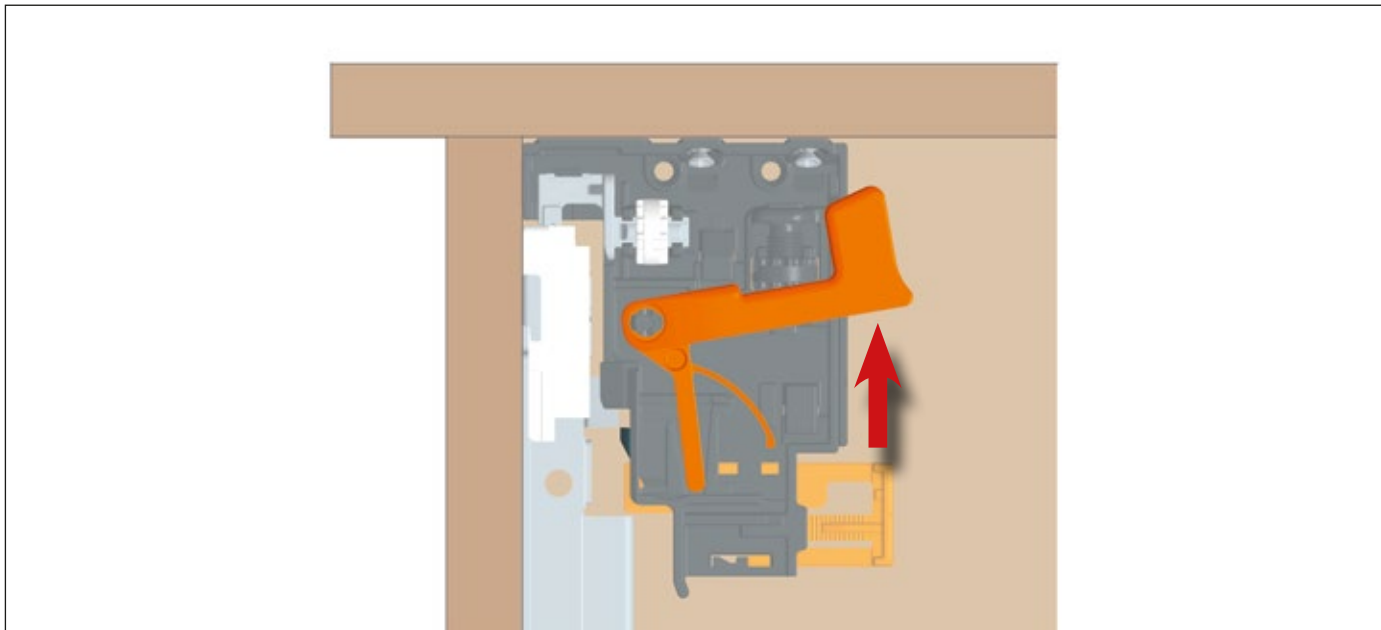


Seitliche Demontage: unter beide Seiten der Schublade greifen und die orangenen Hebel nach außen ziehen, wie auf der Zeichnung abgebildet und die Schublade nach vorne entnehmen.



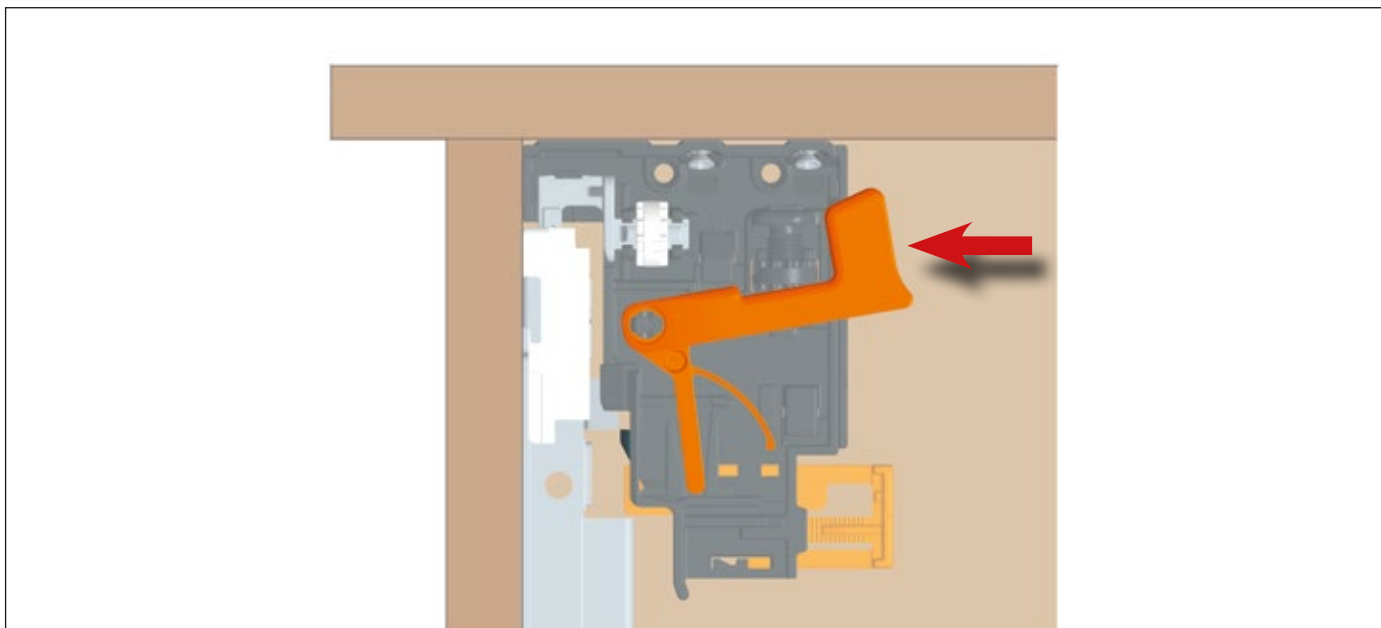


Höhenverstellung + 2.5 mm

Nullstellung der Hebel für die Höhenverstellung.


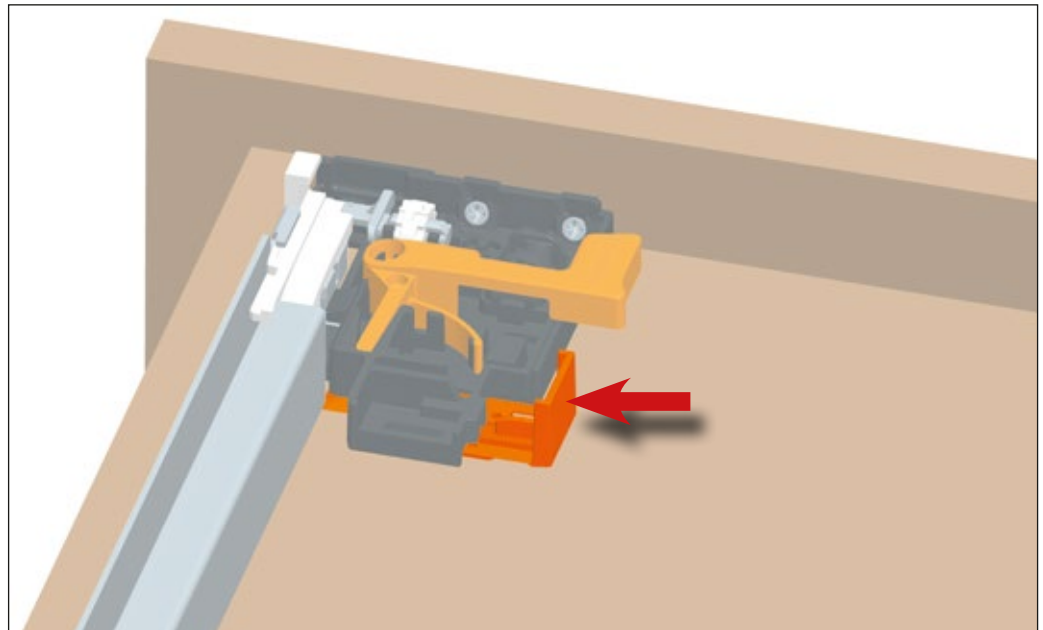
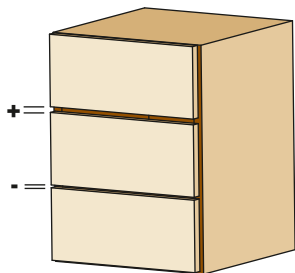


Den Hebel in Richtung Außenseite der Schublade drücken, um die Höhenverstellung zu erreichen. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

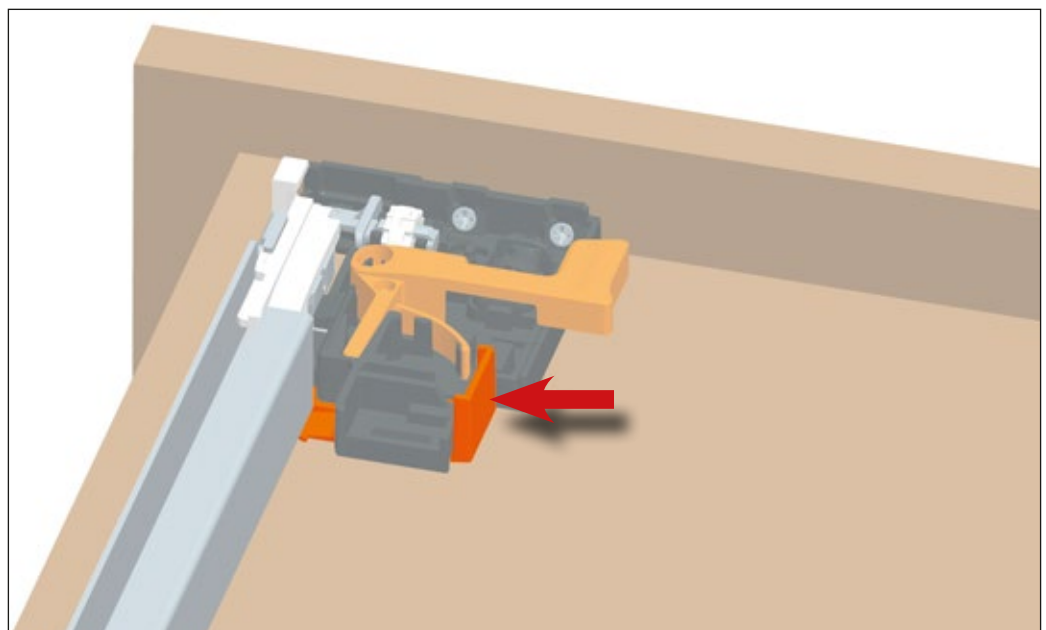
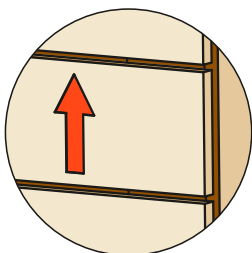
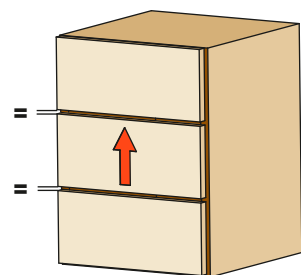


Seitenverstellung + 1.5 mm - 1.5 mm

Das weiße Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um nach links zu verstellen.
Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

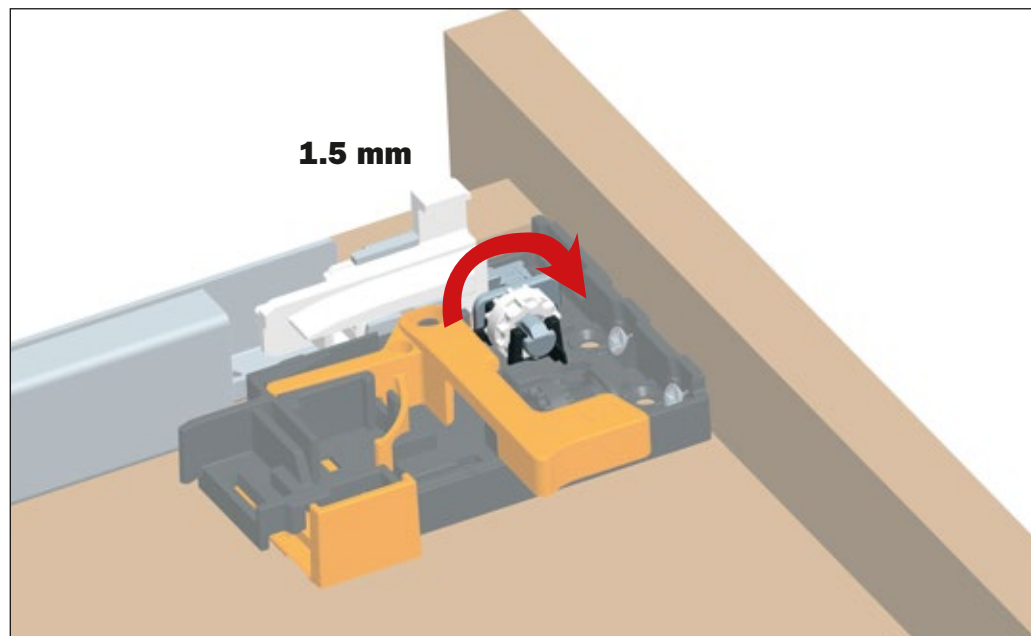
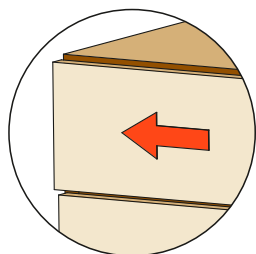
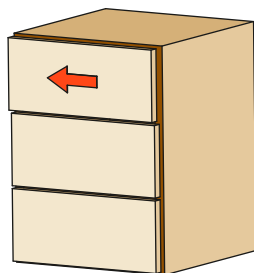


Das weiße Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um nach rechts zu verstellen.
Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

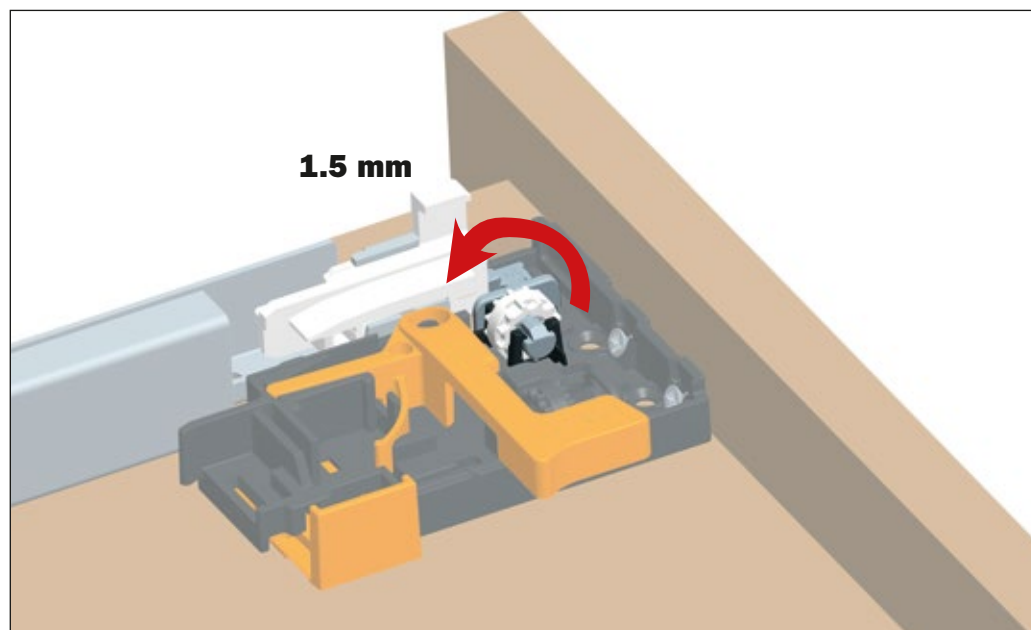
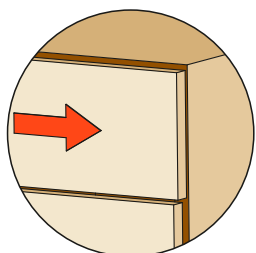
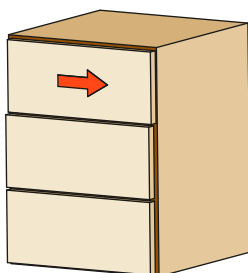


Tiefenverstellung + 2 mm - 2 mm

Das schwarze Rädchen in Richtung Innenseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen die Frontblende und die Seite zu vermindern.
Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

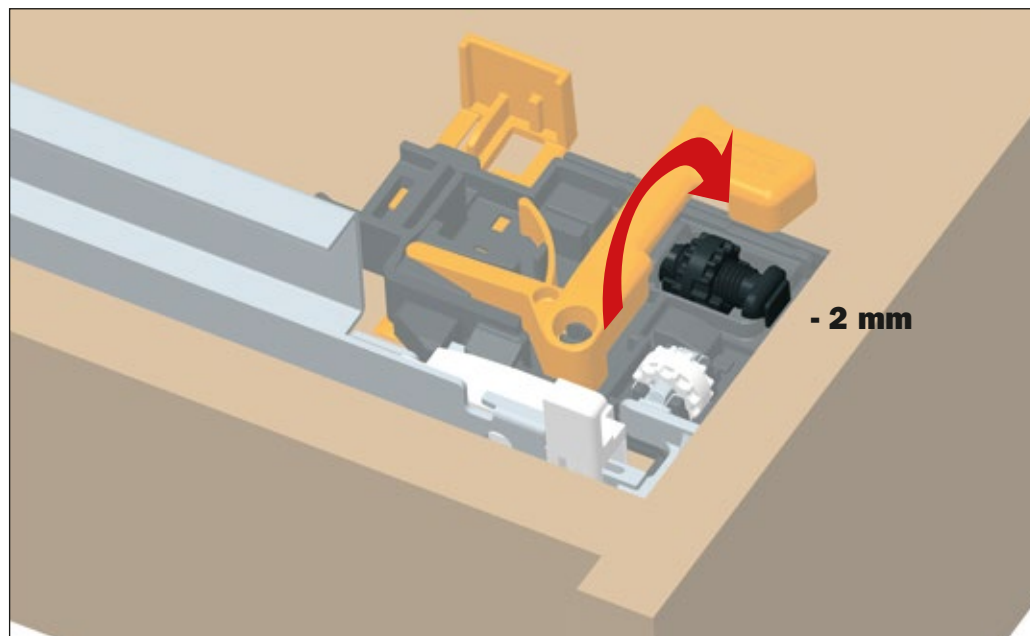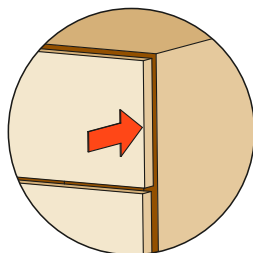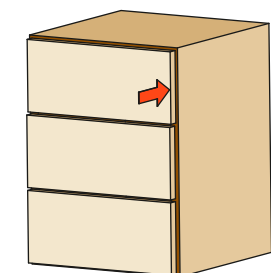


Das schwarze Rädchen in Richtung Außenseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen die Frontblende und die Seite zu erweitern.
Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

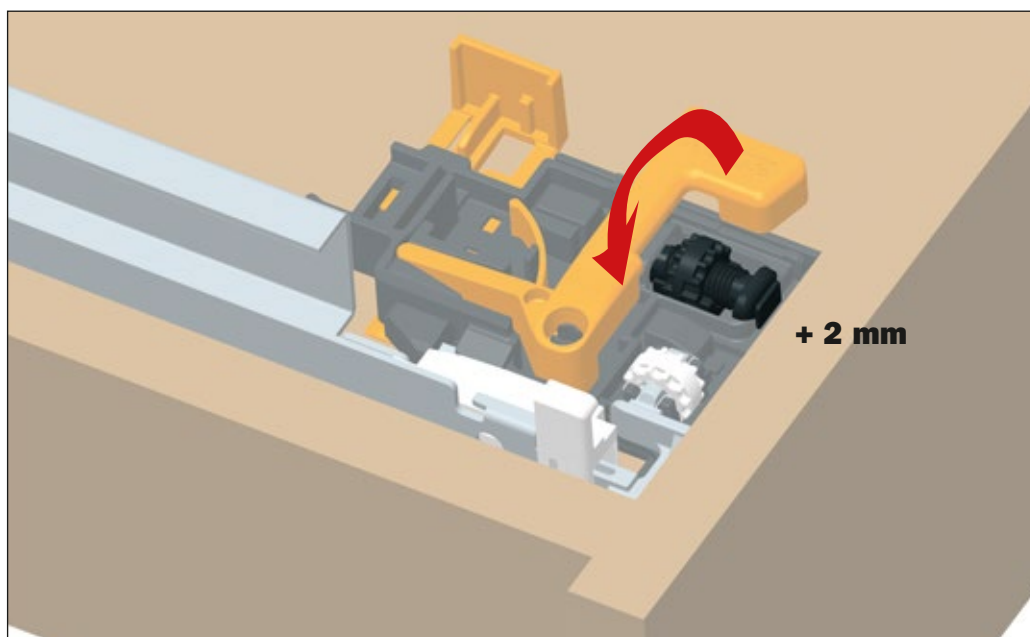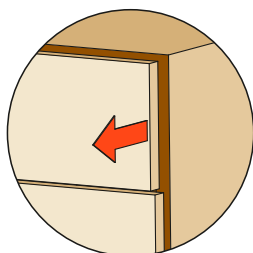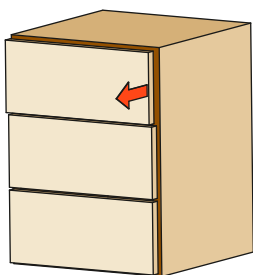

Vollauszug

Länge der Schublade = Auszug

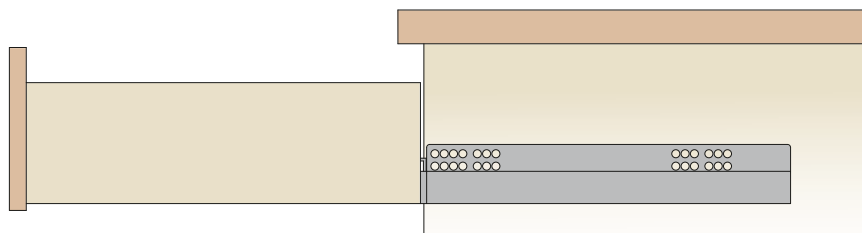

Industrieverpackung = 20 Paar

Clipversion


Palette: - Länge von 300 bis 400 mm = 300 Paar
- Länge von 450 bis 500 mm = 280 Paar

Stift-Clipversion

Palette: - Länge von 300 bis 400 mm = 300 Paar
- Länge von 450 bis 500 mm = 280 Paar



Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

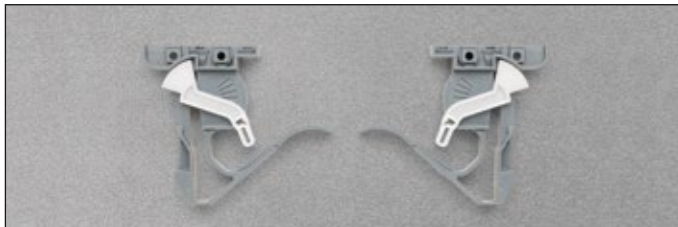

Verpackung = 100 Paar

Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0



Verpackung = 100 Paar

Zusammensetzung der Artikelnummer - Führungen

Beispiel:

10 XXX 80 XXX 2 0 0

BASISCODE

ARTIKEL (z.B. 652)

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN:
80 = Unica

VERPACKUNG:
0 = industrie

BEFESTIGUNGSART AN DER MÖBELSEITE:
0 = zum Anschrauben


LÄNGE DER FÜHRUNG (in mm)




Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.
Integriertes Push System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.
Dämpfungssystem Smove integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Antiklippsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm und Tiefenverstellung ± 2 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Oberfläche: zink silber.

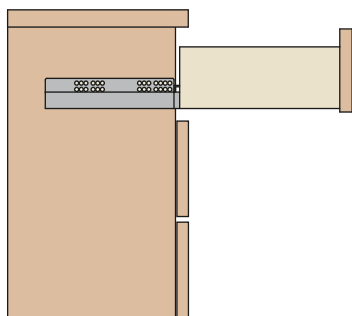

Abmessungen

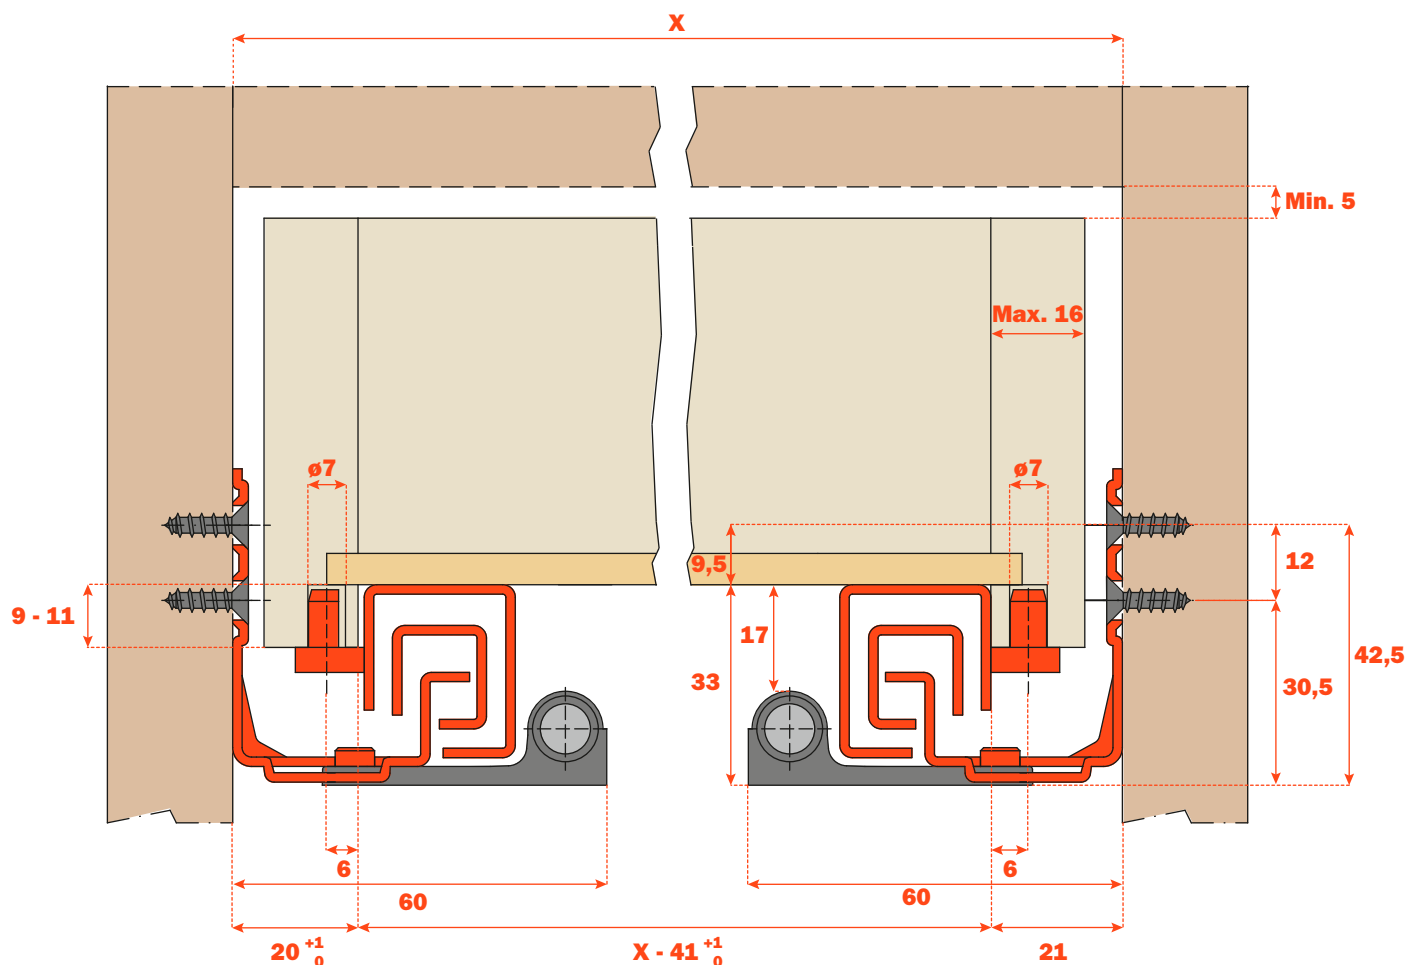

Codifizierung

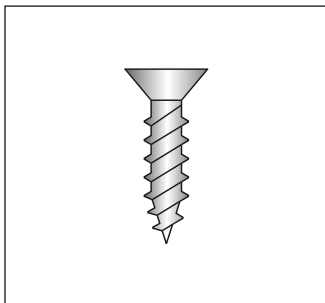


Zum Anschrauben
Schrauben
TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 652 80 300 2 0 0	300		310
1 0 652 80 350 2 0 0	350		360
1 0 652 80 400 2 0 0	400		410
1 0 652 80 450 2 0 0	450		460
1 0 652 80 470 2 0 0	470		480
1 0 652 80 500 2 0 0	500		510


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

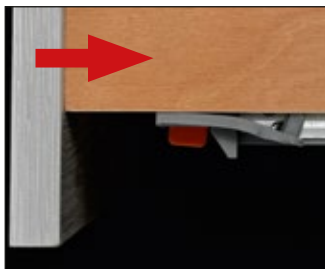

Detail des auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhen- und Tiefenverstellung
- Antiklippsicherung
- Mitnehmerstift

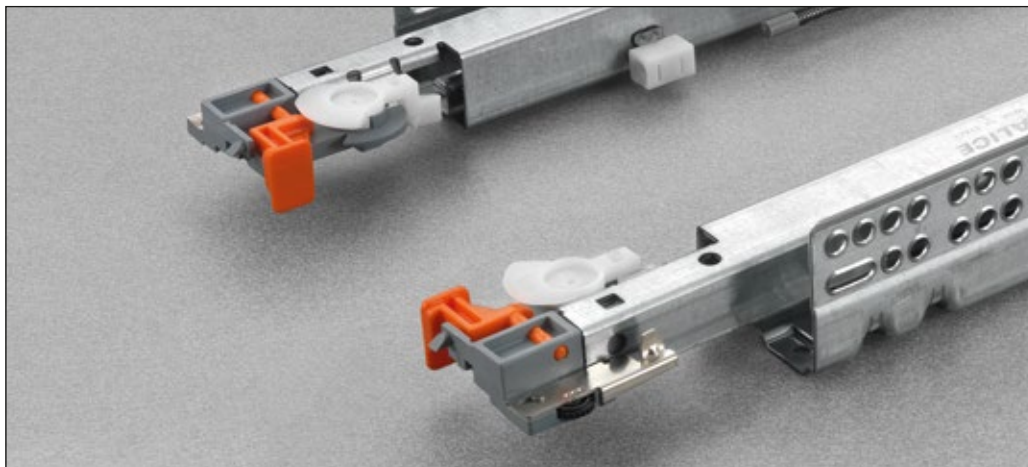

Detail der in der Führung integrierten Systeme:

- Push, ermöglicht das Öffnen der Schubeaden bei grifflosen Möbelfronten
- Smove, ermöglicht das gedämpfte Schließen der Schubladen







Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.
Integriertes Push System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.
Dämpfungssystem Smove integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Antiklippsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm mit Clip 10 710.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm, Seitenverstellung ± 1.5 mm, Tiefenverstellung ± 2 mm mit Clip 10 750.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Oberfläche: zink silber.

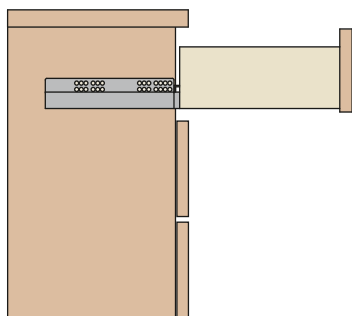

Abmessungen

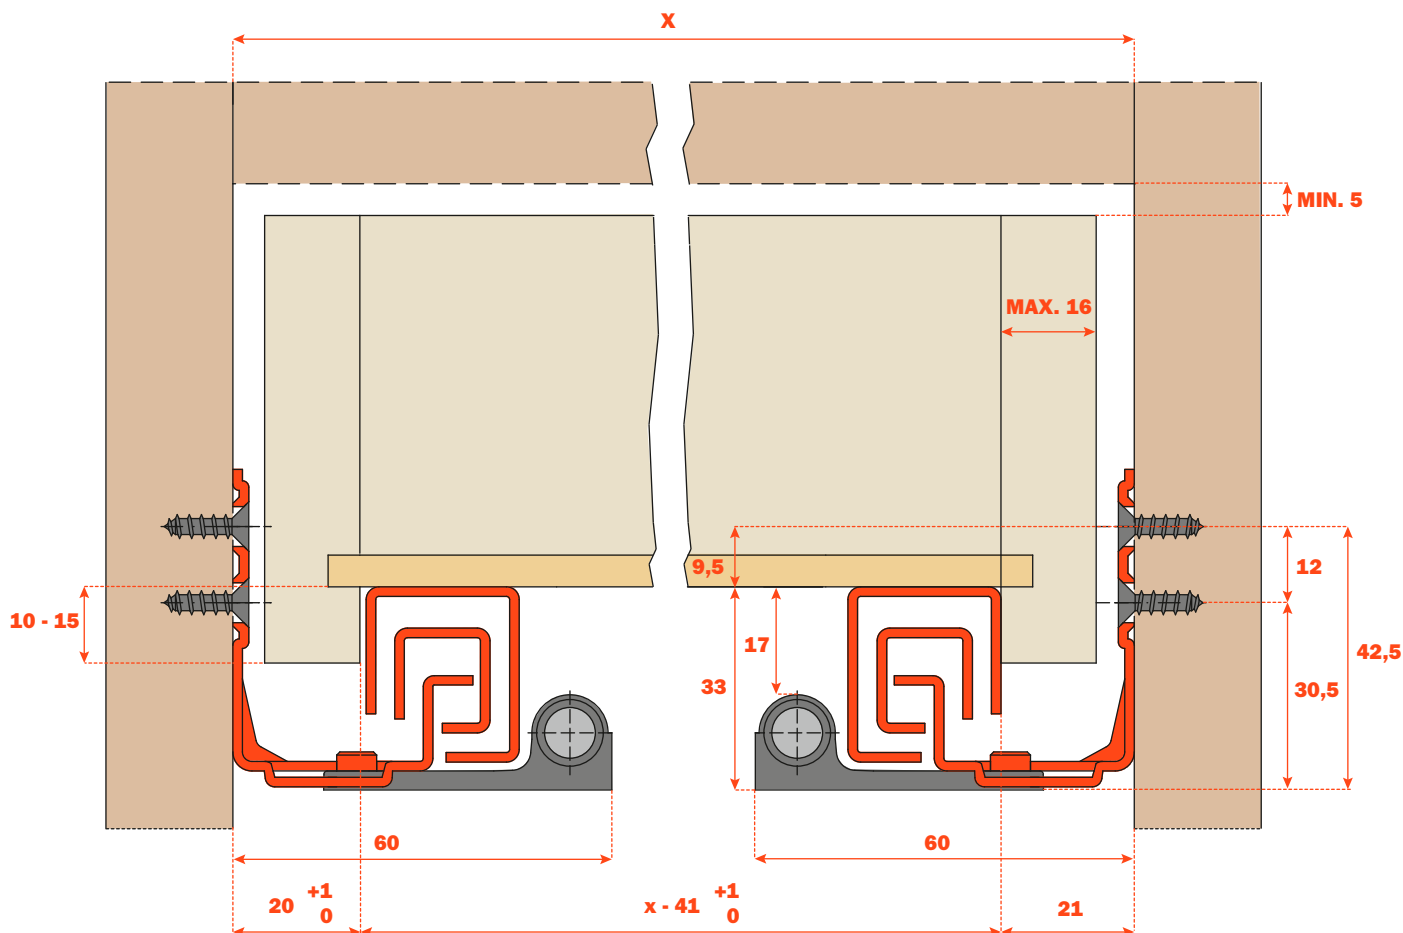

Codifizierung

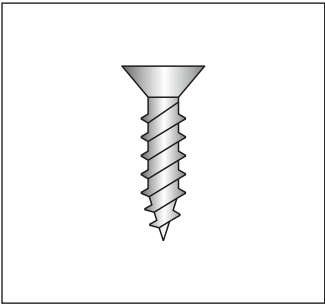


Zum Anschrauben
Schrauben TSP ø 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 655 80 300 2 0 0	300		310
1 0 655 80 350 2 0 0	350		360
1 0 655 80 400 2 0 0	400		410
1 0 655 80 450 2 0 0	450		460
1 0 655 80 470 2 0 0	470		480
1 0 655 80 500 2 0 0	500		510

Befestigung der Schublade


Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter, werkzeuglosen Höhenverstellung.

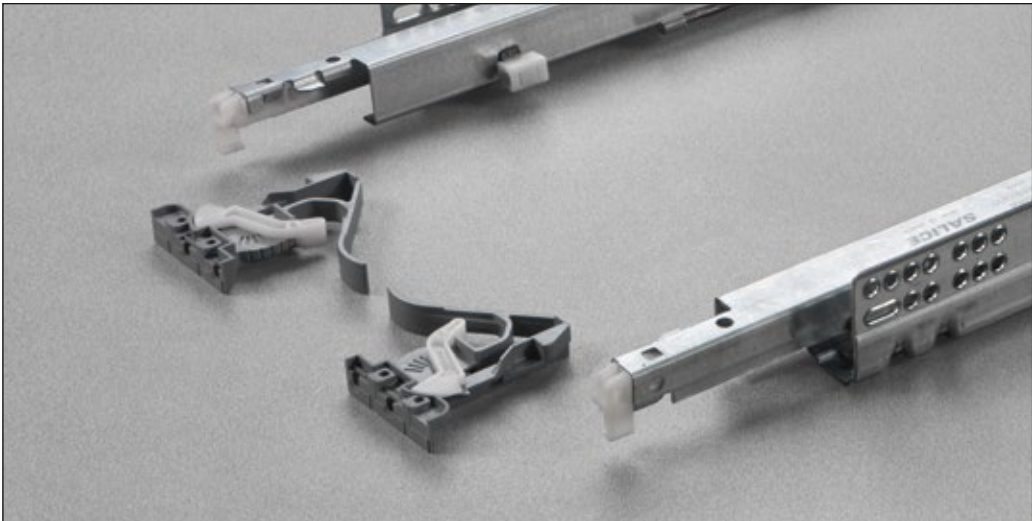


Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0



Detail des Clips mit 3 integrierten werkzeuglosen Verstellungen (Höhen-, Tiefen-, und Seitenverstellung).

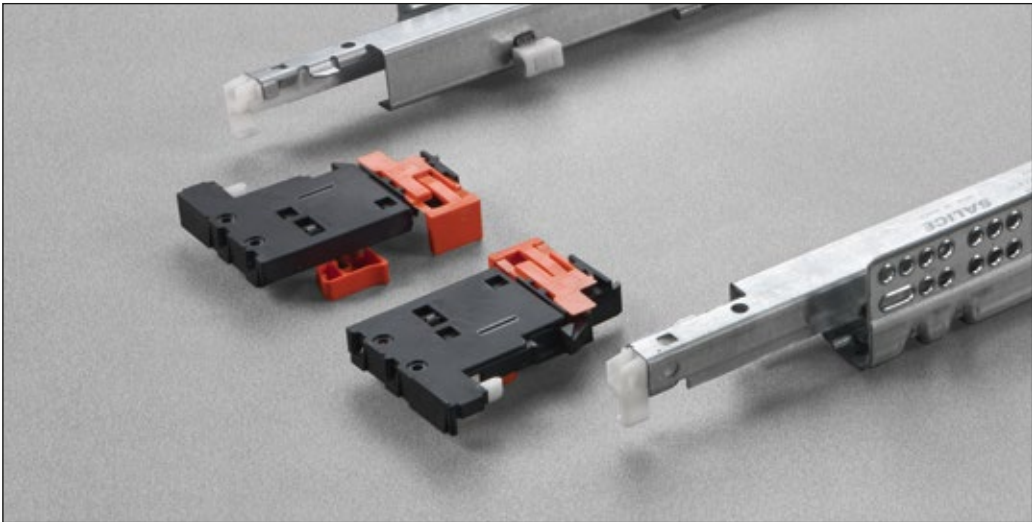

Zubehör

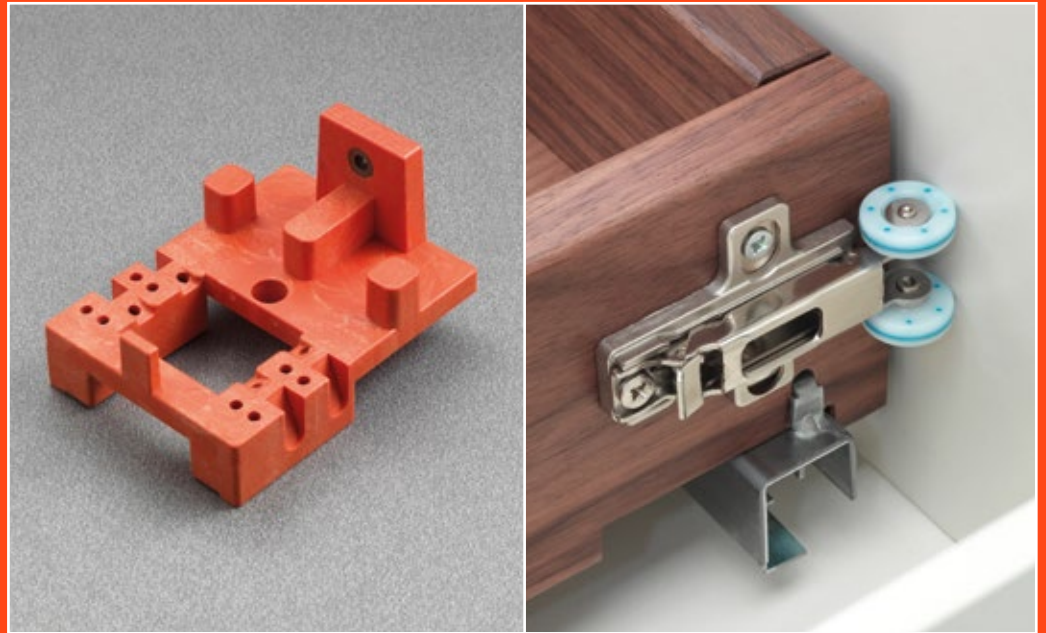



Schablonen für die Bohrmaße der Schubladen mit Unica Führungen

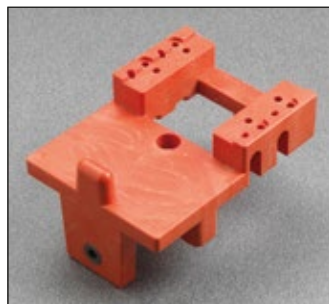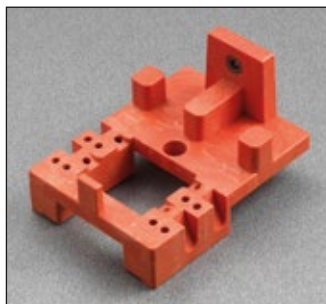

199800755009

Schablone für die Bohrmaße der Schubladen und für die Clipbefestigung mit 1 Verstellung

Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

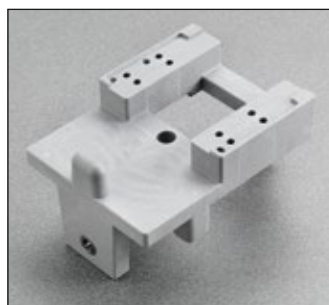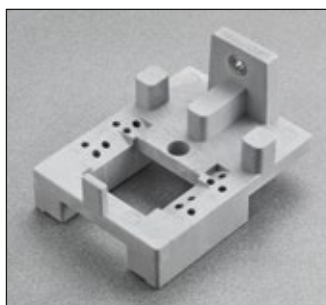

199800755010

Schablone für die Bohrmaße der Schubladen und für die Clipbefestigung mit 3 Verstellungen

Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0




Stabilisator für Schubladen





- montierbar sowohl auf der rechten als auch linken Seite der Schublade
- die Verstellung mittels Exzenter ermöglicht die perfekte Abstützung der Rädchen an der Möbelseite
- kombiniert mit Push Führungen ermöglicht das Öffnen auch beim Drücken auf die äußeren Bereiche der Schubladenfront
- verbessert die allgemeine Stabilität der Schublade

BESTELLDATEN




VERPACKUNGEN	ARTIKELNUMMER
Beutel mit 2 Stück (2 Platten, 2 Rollen und Montageanweisungen)	6869400000202
Karton à 300 Stück	6869400000200

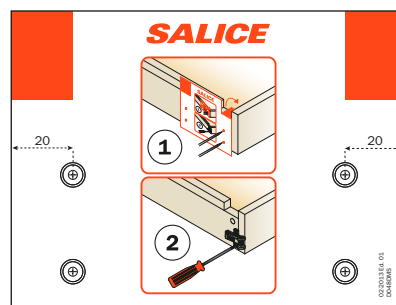

Abstandshalter für Führungen Unica

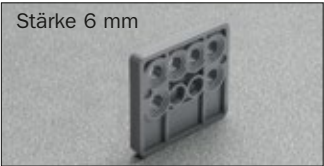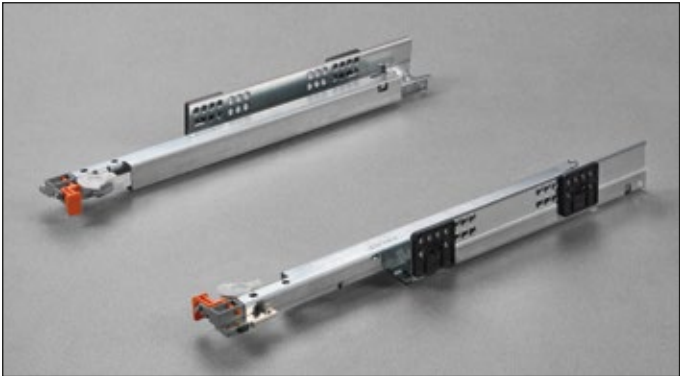

BESTELLDATEN	
Verpackungen : 1 x 800 Stück	
BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Abstandshalter 4,5 mm	825104145
Abstandshalter 6 mm	825104160

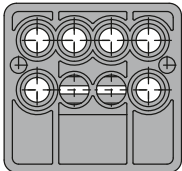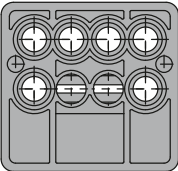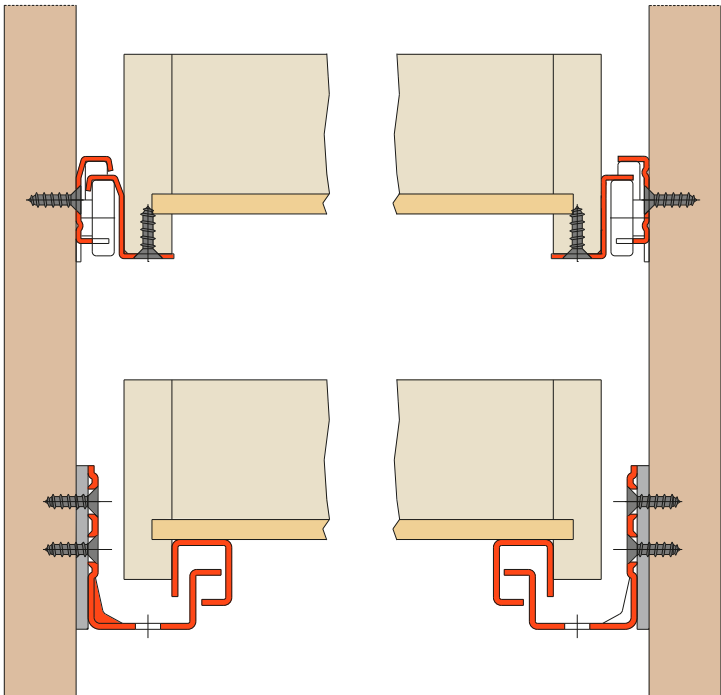

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es